


[接続手順]

NC光 Wi-Fi スタンダードプラン

1 確認

同梱物をご確認ください


LANケーブルを挿入し、
電源をONするだけ!




Wi-Fiアクセスポイント装置(本体)



AC電源アダプタ

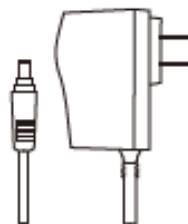


吊り天井用取り付けキット

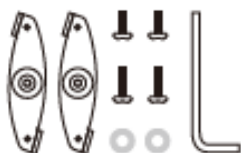


※本設定では使用しません。

マウントクレードル
(水平器付き)

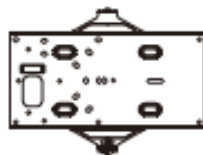

※本設定では使用しません。

壁面用ネジ、安全ネジ、
壁面用ネジアンカー



※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。



お客様にご用意いただくもの

Wi-Fiをご利用する
ノートパソコンまたは
スマートフォン・タブレット等



申込書
のお客さま控え



LAN
ケーブル



<エヌシーおびひろサポートセンター>

【受付時間】午前9時～午後9時(年中無休)

固定電話・ひかり電話・携帯電話:0120-742979 (通話料無料)

Wi-Fiの接続確認をしましょう



申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびパスワードをご確認ください。

スマートフォンまたはタブレット で確認する(Androidの場合)


1 設定  をタップ!



2 Wi-Fi機能をON!



3 申込書に記載したSSIDを選択し、
クリック!

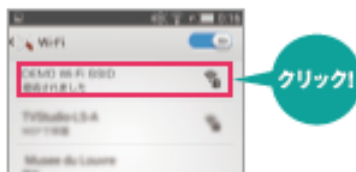


4 申込書に記載したパスワードを
入力し、接続をクリック!



5 Wi-Fiマークが表示され、
インターネットがご利用できれば完了!




ノートパソコンで確認する (Windows 7の場合)

1 ステータスバーから  をクリック!



2 申込書に記載したSSIDを選択し、
接続をクリック!

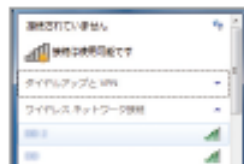

3 申込書に記載したパスワードを
入力し、OKをクリック!



4 Wi-Fiマークがアクティブになり、
インターネットがご利用できれば完了!



Wi-Fiがご利用できない場合は
Wi-Fiサポートセンターまで
お問合せください。

⚠ その前に!! SSIDおよびパスワードを
申込書でもう一度
ご確認ください。

2 設置

見通しの良い場所に設置しましょう

見通しの良い
棚や机に設置




フロア内に
分散して設置



△ポイント

棚や机に設置する際は、
マウントクレードルを
外してください。

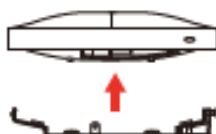

設置時の
注意点


- 壁や天井が間にある場合、快速に電波が届く距離が制約されます。
障害物がない場合: 約25m 木壁/石膏ボードの場合: 約15m 鉄筋コンクリートの場合: 電波が届きません。
- 1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末(ノートパソコン・スマホなど)の台数は50台までを推奨します。
- 電化製品の近くには、設置しないでください。
電子レンジ: 可能な限り離してください。それ以外の電化製品: 50cm以上離してください。

3 接続

Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう

1

LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を
接続します。AC電源アダプタを本体と接続する
と電源が入ります。

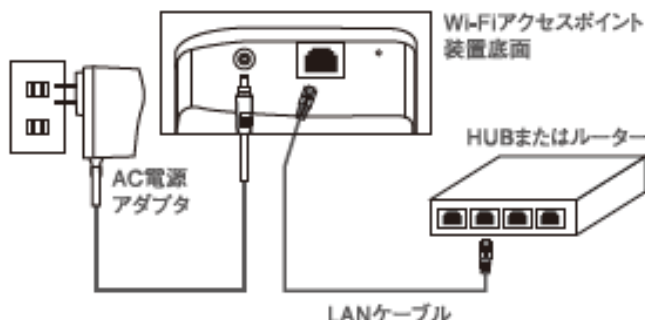

2

本体前面にある
LEDランプが緑色点灯している
ことを確認します。



※ 緑色点灯の場合
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」の方
は、裏表紙を実施ください。 

終了!